


## Innehållsförteckning

1.Lokalinformation.....	1
2.Fjärrkontroll Tandberg - Videokonferens.....	2
2.1 Fjärrkontroll Tandberg > Olika bildkällor.....	3
2.1.1 Uppspelning av videofilm.....	3
2.2 Fjärrkontroll Tandberg > Kamerakontroll och menynavigering .	4
2.3 Fjärrkontroll Tandberg > Uppringning och setup av preset- knappar .....	5
2.3.1 Skapa förinställda kameravyer med presetknapparna: .....	6
3.Inställningar på dokumentkameran .....	6
4.Inspelning av föreläsning VHS och DVD.....	7
4.2 Inspelning av DVD.....	8
4.2.1 Inspelning - Tillvägagångssätt: .....	9
4.2.2 Finalize - Tillvägagångssätt: .....	9

## 1.Lokalinformation

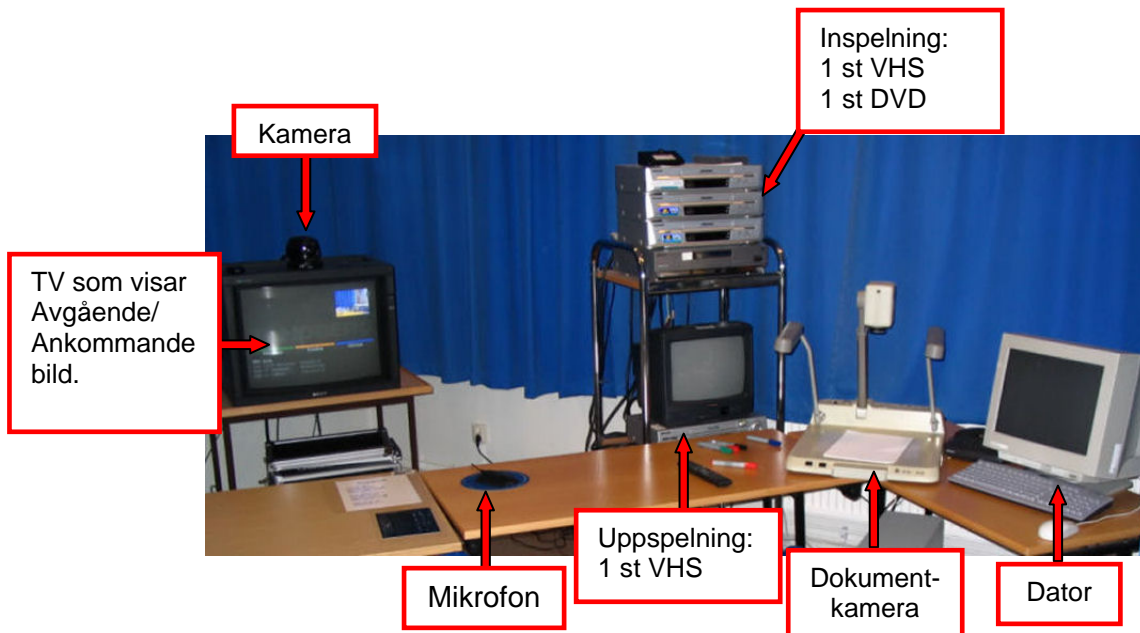

Gällande datorn:

Logga in som vanligt med användarnamn och lösenord.

Det finns tillgång till h: och Internet.

Det finns även CD-spelare och plats för USB-minne.

Knappar på fjärrkontrollen markeras med *knapp*.

## 2.Fjärrkontroll Tandberg - Videokonferens



Quick-keys: Motsvarar block på monitorn

Preset-knappar: Motsvarar förinställda kamerapositioner

Olika bildkällor

Kamerakontroll och menynavigering

Uppringning och inställning av preset-knappar

## 2.1 Fjärrkontroll Tandberg > Olika bildkällor



### Teckenförklaring

**A:** *Main cam*: Visar bild från huvud-/lärarkamera som står ovanpå monitorn.

**B:** *Doc cam*:

”Svarta lådan” Läge 1: Visar bild från dokumentkameran.

”Svarta lådan” Läge 2: Visar bild från datorn.

”Svarta lådan” Läge 3: Uppspelning av videoband. Se Kapitel 2.1.1.

Nedan beskrivs kort de knappar som ej används:

*Pc*: Datorbilden visas via *doc cam*.

*Vcr*: Visas via *doc cam*.

*Snapshot*: För att skicka en stillbild till motparten (tas bort via knappen *selfview*). Endast för administratör!

### 2.1.1 Uppspelning av videofilm


#### OBS!

Man använder samma fjärrkontroll till både inspelning- och uppspelningsmaskinerna. Iakta därför särskild försiktighet med var du riktar fjärrkontrollen.

- Tryck först *vcr* (**B**) på fjärrkontroll-Tandberg.
- ”Svarta lådan” skall stå på läge 3.
- Ignorera de felmeddelanden som syns på TV:n.
- Använd sedan fjärrkontroll-Panasonic som vanligt.

Se kapitel 4.1 för bild på fjärrkontroll-Panasonic.


## 2.2 Fjärrkontroll Tandberg > Kamerakontroll och menynavigering

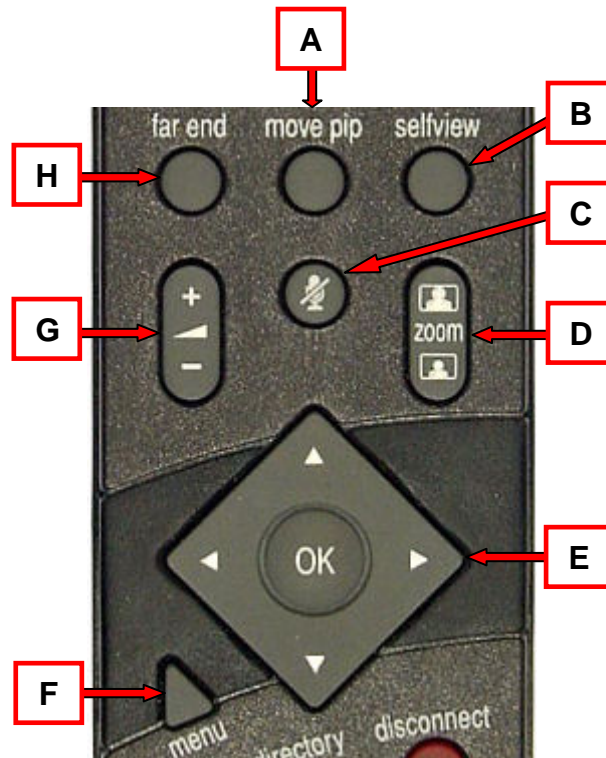

### Teckenförklaring

- A:** *Move pip*: Flyttar runt den infällda rutan (PIP = Picture In Picture).
- B:** *Selfview*: Växlar sändande bild från den infällda rutan till stora rutan och tillbaka.
- C:** Mikrofon Av/På.
- D:** Zooma IN/UT kameran.
- E:** **Piltangenter**: används för att flytta kameravyn vänster/höger, upp/ner.
- F:** *Menu*: Används endast av administratör.
- G:** Volymknapp för inkommande ljud.
- H:** *Far end*: Kontrollerar motpartens utrustning.  
Fungerar endast vid en-till-en sändning. Endast för Administratör!

### 2.3 Fjärrkontroll Tandberg > Uppringning och setup av preset-knappar

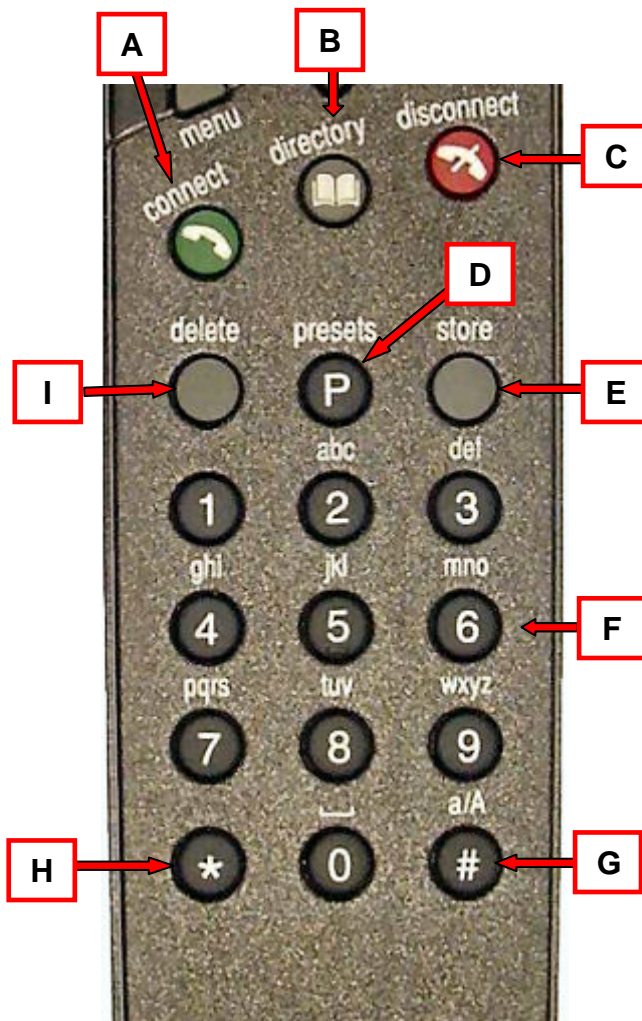

#### Teckenförklaring


- A:** *Connect:* Används vid uppringning.
- B:** *Directory:* Visar tidigare sparade nummer.
- C:** *Disconnect:* Används för att koppla ner en sändning.
- D:** *Preset:* Används för att visa preset-inställningar.  
Tryck *preset* och den siffra kameravyn ligger under eller använd presetknapparna längst upp på fjärrkontrollen: P1, P2 och P3.
- E:** *Store:* Används för att spara nya preset-inställningar.
- F:** Sifferknappar
- G:** #: Växlar mellan liten/stor bokstav.
- H:** \*: Används vid uppringning via IP.
- I:** *Delete:* Används vid felinslag.

### 2.3.1 Skapa förinställda kameravyer med presetknapparna:

- Ställ in kameran så som du vill ha den.
- Tryck på *store* och vänta någon sekund.
- Välj sedan 1 om kameravyn skall på presetknapp *P1*  
2 om kameravyn skall ligga på presetknapp *P2*  
3 om kameravyn skall ligga på presetknapp *P3*  
eller en högre siffra.

## 3.Inställningar på dokumentkameran

Man zoomar in och ut, fokuserar, och väljer ljuskälla på själva dokumentkameran.

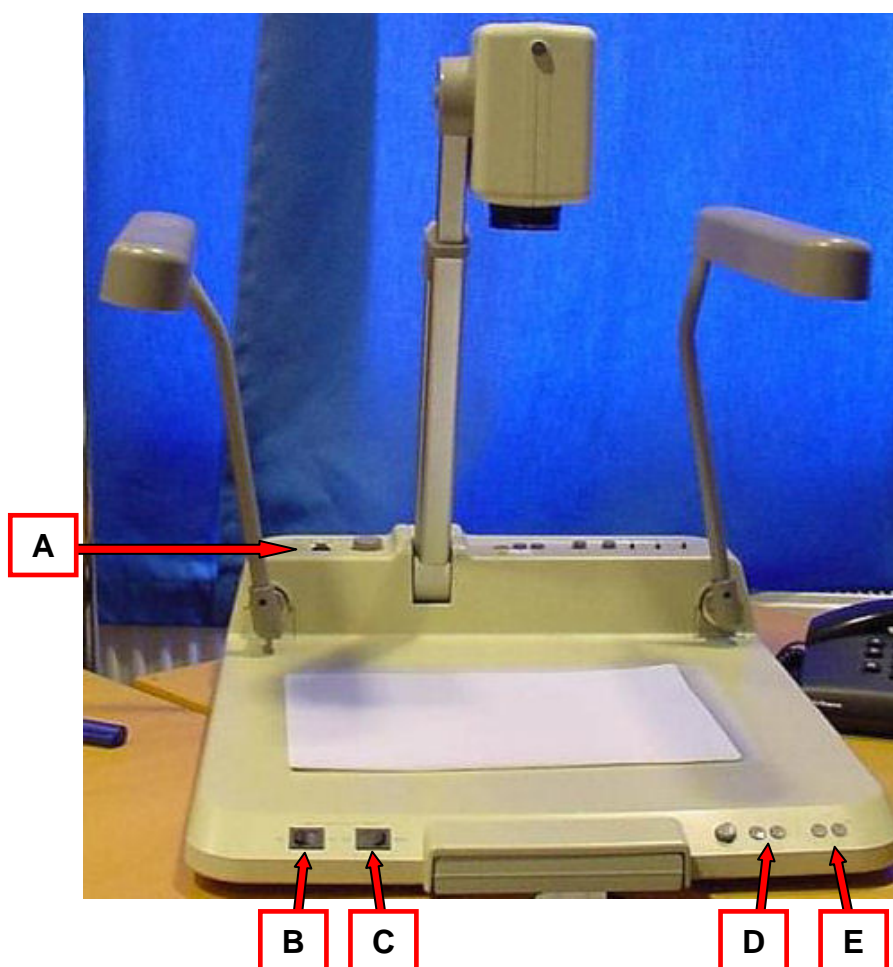

### Teckenförklaring

- A:** *På/Av* – knappen till dokumentkameran.
- B:** *På/Av* – knappen till lamporna.
- C:** *Upper* motsvarar ljus ovanifrån, används vid vanligt papper.  
*Base* motsvarar ljus underifrån, används vid OH-blad.
- D:** *Wide* zoomar in. *Tele* zoomar ut.
- E:** Fokusera med knapparna + och -.

## 4. Inspelning av föreläsning VHS och DVD

### OBS!

Man spelar in det som visas på lärar-tv:n, vilket betyder att avgående bild (sändande bild) bör vara ”stor” och ankommande bild bör vara ”liten”. Byte mellan stor/liten bild görs med knappen *Selfview* på Tandberg-kontrollen. Inspelningsljudet påverkas inte av hur bilden ser ut.

### 4.1 Inspelning av VHS

**OBS!** Man använder samma fjärrkontroll till både inspelnings- och uppspelningsmaskinerna. Man bör därför vara extra försiktig med var man riktar fjärrkontrollen.

Genom att sätta i videobandet startas apparaten automatiskt.

VHS:n skall vara inställd på kanal A1 för att spela in korrekt bild och ljud.



### Teckenförklaring


- A: Kanalväljare på fjärrkontrollen. Stega upp eller ner vid behov.
- B: *Record*: På fjärrkontrollen.
- C: *Record*: På själva apparaten. Var noga med att trycka på den nedre knappen på själva VHS:n!
- D: Kanalväljare. Stega upp eller ner vid behov.
- E: *Eject*.



## 4.2 Inspelning av DVD

**OBS!** DVD-brännaren accepterar endast DVD –R och DVD-RAM skivor.

DVD:n skall vara inställd på kanal AV1 för att spela in korrekt bild och ljud.

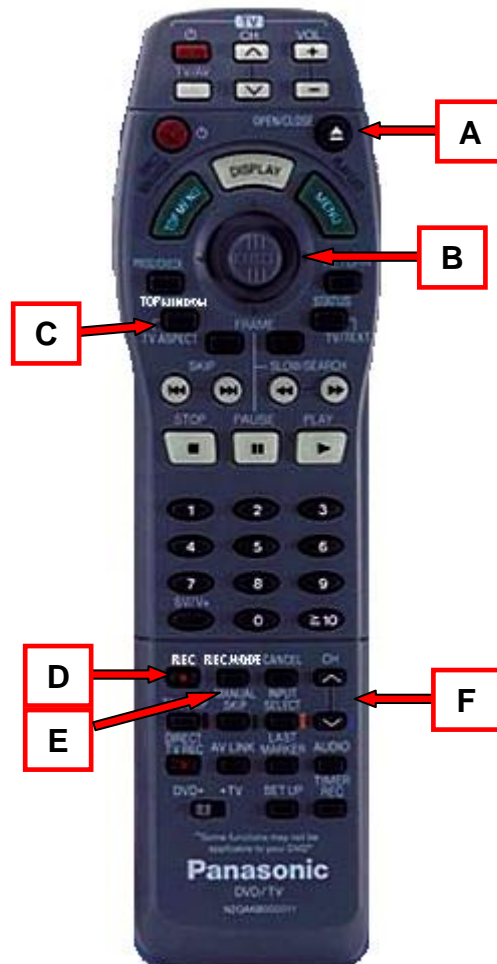

### Teckenförklaring

- A:** Öppna/Stäng DVD:n.
- B:** *Joystick:* Används som piltangenter.  
*Enter:* Tryck rakt ner på knappen.
- C:** *Top Window:* Används vid finalisering av DVD-skiva. Se nedan.
- D:** *Record:* Inspelningsknappen.
- E:** *Record Mode:* Inspelningsläge.
- F:** Kanalväljare. Stega upp eller ner med pilarna.

För tillvägagångssätt se nedan.

## 4.2.1 Inspelning - Tillvägagångssätt:

1. Sätt igång den lilla monitorn som står ovanpå uppspelningsapparaten.
2. Sätt igång DVD-brännaren och lägg i skivan. Öppna DVD-brännaren med knapp **A**.
3. Kontrollera att DVD:n står på kanal AV1. Om inte använd kanalväljaren (**F**) för att stega upp eller ner till AV1.
4. Tryck på *rec mode* (**E**). Välj inspelningsläge LP (Long Play).
5. Tryck på *rec* (**D**). Nu spelar DVD:n in.

## 4.2.2 Finalize - Tillvägagångssätt:

Efter inspelningen är färdig måste skivan avslutas/finaliseras för att kunna spelas upp i andra DVD-spelare.

1. Tryck på *Stop*.
2. Tryck på *Top Window* (**C**).
3. Använd pilarna för att stega till **Disc Information**. Tryck *Enter* (**B**).
4. Stega till **Finalize**. Tryck *Enter*.
5. Stega till **Yes**. Tryck *Enter*.
6. Stega till **Start**. Tryck *Enter*.

När texten "Finalizing is finished" visas är det klart.  
Det kan ta upp till 15 minuter.